

6.4. Покупатель должен предоставить доступ к продукту для гарантийного сервиса, доставить изделие для инспекции к уполномоченному дилеру или в пункт сервисного обслуживания, где будет произведен ремонт. Если в ходе инспекции будет выявлено, что случай гарантийный, то ремонт будет произведен бесплатно, включая стоимость пересылки, если необходимо. В противном случае, стоимость ремонта и доставки изделия оплачивается владельцем.

6.6. Все изделия и комплектующие, предоставляемые владельцем на инспекцию и ремонт должны быть чистыми и высушенными.

7. Купол-тент "Фиеста" комплектация и параметры

Комплектация/модель	D 360	D 400	D 450	D 500	D 550
Купол-тент, шт.	1				
Дуга каркаса*, шт.	6	7	7	7	9
Диаметр прутка, мм.	10	10	10	12	12
Сегменты дуг каркаса, шт.	36	42	49	56	72
Общая длина дуги**, см.	560	612	685	775	840
Трапеция для крепления дуг, шт.	2	2	2	2	2
Втулки для крепления дуг к трапеции, шт.	12	14	14	14	18
Болт M10x35, шт.	2	2	2	2	2
Болт M6x25, шт.	12	14	14	14	18
Шайба M10 (D 10,5 мм), шт.	8	8	8	8	8
Шайба M6 (D 6,4 мм), шт.	24	28	28	28	36
Гайка M10 самоконтрящаяся, шт.	2	2	2	2	2
Гайка M6 самоконтрящаяся, шт.	12	14	14	14	18
Пружинные ввертыши, шт.	4	6	6	8	8
Рым-винт 6x80 мм (открытый), шт.	4	6	6	8	8
Саморез 6x80 мм, шт.	12	12	12	12	12
Дюбель пробка 8x60 мм, шт.	16	18	18	20	20
Уголок стальной 40x40 мм, L 40 см, для крепления к грунту, шт.	2	2	2	2	2
Уголок для крепления к твердому основанию (дереву или бетону), шт.	4	4	4	4	4
Стропа для крепления дуг L-20 см.	4	6	6	8	8
Стропа для крепления тента в режиме проветривания L- 10,5 м	1	1	1	1	2
Инструкция по сборке	1	1	1	1	1
Размер в упаковке, см.	120x27x13	120x35x20	120x30x24	120x37x25	120x39x25
Масса комплекта в упаковке, кг.	19,95	23,35	26,65	33,25	39,30

*после сборки из сегментов

** допуск по размеру в пределах 2%

Изготовитель: ООО ПФ "Мастер" г. Челябинск

По всем интересующим вопросам. Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам:

8(902)6000-255. Москва и Московская область: 8 (916) 165-25-20 Тех. поддержка: +7 (922) 746-56-36.

Сайт: snegirfishing.ru e-mail: zakaz_sf@mail

Купол-тент "Фиеста" для бассейнов

Инструкция по установке

Купол-тент "Фиеста" для бассейнов отличный способ защитить и сохранить тепло в вашем бассейне. С нашим укрытием для бассейна вода в бассейне будет чище и теплее. Устойчивый каркас и высококачественные материалы, позволят пользоваться бассейном в ненастную погоду. Плохая погода, ветер и дождь не помешают купаться! Каркас на поворотном механизме позволяет быстро и легко отрывать и закрывать бассейн, а также использовать купол для бассейна в полукрытом состоянии.

1. Подготовка к установке.

1.1. Для установки вам понадобятся следующие инструменты:

- ключ рожковый 10 мм - 2шт.
- ключ рожковый 17 мм - 2 шт
- измерительная рулетка - 1 шт.
- маркер или карандаш
- кувалда (в случае установки на мягкий грунт)
- Дрель-шуруповерт, сверло по дереву на 5 мм, бита PZ2 (в случае установки на деревянный настил)
- Перфоратор или ударная дрель, бур по бетону на 8 мм, шуруповерт, бита PZ2 (в случае установки на бетонное основание)

1.2. Купол тент устанавливается на ровную поверхность: грунт (газон), бетонную или деревянную площадку, установку следует производить в сухую безветренную погоду, при положительной температуре окружающего воздуха. Тент можно установить в одиночку но лучше это делать вдвоем, помощник вам пригодится при разметке и установке прутков в крепления.

В зависимости от основания выбирается тип крепления к основанию. Для грунта (газона) - это стальной уголок. Для твердых оснований бетон или дерево это специальные кронштейны и саморезы с дюбель пробками. Также в зависимости от основания используются разные варианты фиксации дуг каркаса тента для грунта это пружинные ввертыши, для твердых оснований рым-винты с дюбель пробками.

2. Сборка и установка креплений купола-тента.

2.1. Разметьте место установки креплений дуг каркаса с помощью измерительной рулетки, крепления устанавливаются параллельно друг другу на расстояния указанные в таблице, в зависимости от размера тента.

Модель	D 360	D 400	D 450	D 500	D 550
Расстояние между креплениями см.	360	400	450	500	550

2.2. Сборка креплений дуг каркаса.

С помощью ключей на 10 мм болтов **M6x25**, гаек **M6** и шайб **M6** прикрепите втулки к стальной трапеции для крепления дуг. В следующей последовательности: шайба надевается на болт, устанавливается в отверстие трапеции, на болт устанавливается следующая шайба, потом втулка гладкой стороной к шайбе, потом гайка. Гайка затягивается так чтобы втулки сохранили подвижность.

В зависимости от количества дуг вашего тента устанавливается соответствующее количество втулок, для тента 360 - 6 шт., для тентов 400-500 - 7 втулок, для тентов 550-650 - 9 втулок, согласно схемам установки (Рис. №1).

Схемы сборки трапеций

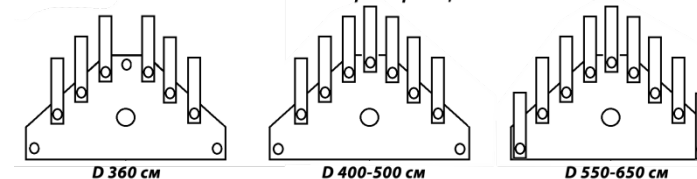


Рис. №1

2.3. В случае установки купола на мягкий грунт.

С помощью кувалды вбейте стальные уголки в грунт, на необходимом расстоянии стенками с отверстиями параллельно друг другу. При работе кувалдой используйте деревянную прокладку (небольшой кусок доски или фанеры), которая укладывается на уголок сверху и по ней наносятся удары, во избежание повреждения покрытия уголка и деформации крепежного отверстия. Уголок вбивается так чтобы от поверхности земли до верха уголка оставалось 12 см, это не обходимо для свободного вращения трапеции.

2.4. С помощью ключей на 17 мм, болта **M10x35**, гайки M10 и шайб M10 присоедините трапеции к крепежным элементам.

а. на стальной уголок для грунта предварительно вбитый в грунт: в следующей последовательности: шайба надевается на болт, болт устанавливается в отверстие уголка, на болт устанавливается следующая шайба, устанавливается трапеция, на болт устанавливается следующая шайба, потом гайка (Рис. №2)..

б. на крепления для твердого основания: в следующей последовательности: шайба надевается на болт, устанавливается в отверстие крепления для твердого основания, на болт устанавливается следующая шайба, болт с креплением и шайбами устанавливается в отверстие трапеции, потом еще одна шайба, следующее крепление к твердому основанию, еще одна шайба, потом гайка (Рис. №3).

Гайка затягивается так, чтобы трапеция сохранила подвижность. Следите за тем чтобы головки болтов крепления втулок и трапеции смотрели в одну сторону.

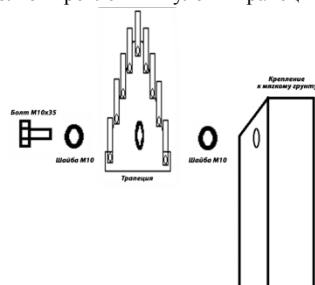


Рис. №2

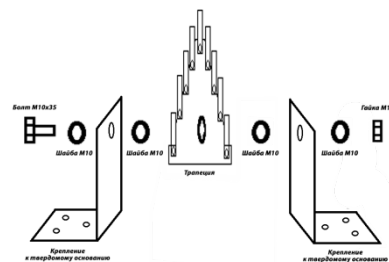


Рис. №3

2.5. Собранный трапецию с крепежными элементами закрепите на основание, за заранее отмеренное расстояние параллельно друг другу (См. пункт 2.1).

а. При установке на деревянный настил, приложите собранный элемент к месту установки и закрепите саморезами 6x80 с помощью шуруповерта, для облегчения процесса закручивания можно предварительно разметить и просверлить отверстия сверлом 5 мм.

б. При установке на бетонное основание, приложите собранный элемент к месту установки, наметьте места установки, просверлите отверстия буром на 8 мм, глубиной 80 мм, установите в отверстия дюбель пробки, и прикрутите крепления тента шуруповертом саморезами 6x80.

3. Сборка и установка дуг каркаса.

3.1. Раскладываем купол по радиальным кулисам (туннелям) рядами начиная с крайней.

3.2. Собираем прутки вставляя поочередно прутки в соединительные элементы через вырезы в кулисах тента (Рис. № 4).



Рис. №4

3.3. Проверяем чтобы свободные концы прутков выходили из кулисы на равные расстояния и соответствовали отметкам на прутках относительно края купола (начала кулисы). Если отметка не доходит до кулисы, то нужно протолкнуть собранные прутки до кулисы. Если отметка оказалась внутри кулисы нужно протолкнуть нужный пруток с противоположной стороны.

Важно: пруток не вытягиваем до отметки, а толкаем чтобы не нарушить плотность соединения прутков в соединительной трубке.

3.4. Когда все прутки будут выровнены расправьте складки, которые могли образоваться при проталкивании прутков в нужную сторону держась за кулисы. Перепроверьте отметки на прутках.

3.5. Загибаем прутки с тентом упирая их в опоры с трапециями.

3.6. Вставляем прутки в веерную систему начиная с нижней кулисы. Обратите внимание с какой стороны начинать установку прутков в веерную систему, чтобы кулисы после сборки были снаружи купола. Если пруток не дотягивается до трубки веерной системы нужно уменьшить радиус лежащего купола и поворачивая веерную систему в нужную сторону вставить все прутки до упора.

Аналогично вставляем прутки во втулки трапеции на второй стороне.

3.7. После установки всех прутков, раскройте купол и проверьте его работу, если необходимо расправьте кулисы.

4. Установка аксессуаров.

4.1. Подъемные стороны тента необходимо закрепить, для этого напротив вырезов кулисы, возле прутка необходимо установить пружинные вертешки (при установке на мягкий грунт) или рым-винты (при установке на твердое основание).

а. Для установки пружинного вертеша, прост окрутите его в грунт рядом с прутком в вырезе кулисы тента, и привяжите пруток к кольцу вертеша завязкой из комплекта (для крепления прутка к вертешу можно использовать электротехнический хомут или подходящий по размеру карабин, в комплект поставки не входят.)

б. Для установки рым-кольца на деревянное основание, просверлите сверлом на 5 мм отверстие в основании, рядом с прутком, вкрутите рым-кольцо и привяжите к кольцу рым винта завязкой из комплекта.

в. Для установки рым-кольца на бетонное основание, просверлите буром на 8 мм отверстие в основании, рядом с прутком, установите дюбель-пробку 8x60 и вкрутите рым-кольцо и привяжите к кольцу рым винта завязкой из комплекта.

(для крепления прутка к вертешу или рым-кольцу, можно использовать электротехнический хомут или подходящий по размеру карабин, в комплект поставки не входят.)

4.2. к одной из сторон тента, которую предполагается поднимать, привяжите шнур для крепления тента, его можно привязать к прутку в центральном вырезе, в двух местах в боковых вырезах или на тентах больших диаметров в трех местах по центру и боковых вырезах.

5. Хранение тента

5.1. Хранить палатку допускается в штатном чехле, в чистом и сухом виде, в сухом помещении без посторонних запахов, в недоступном для животных месте.

6. Гарантия

6.1. Мы гарантируем, что каждый тент нашего производства не имеет производственных дефектов и дефектов материалов, но только в случае если продажа изделия была произведена уполномоченным дилером или дистрибьютором;

6.2. Гарантия вступает в силу с даты первичной продажи и действительна в течение 1 (одного) года на тент и аксессуары и 3-х (трех) лет на прутки каркаса.

6.3. Данная гарантия распространяется только на производственные дефекты или дефекты материалов. Гарантия не распространяется на естественный износ и порчу продукта по следующим причинам:

- халатность, отсутствие обслуживания, несчастный случай, неправильная эксплуатация;
- использование дополнительного оборудования не предназначенного для использования в тентах;
- индивидуальные изменения в конфигурации или удаление компонентов конструкции тента.